

En tålig och bra pendeldörr för t ex mjölkkrummet eller sadelkammaren. Svängdörren saknar lås och är därför ett bra alternativ när händerna är upptagna med att bära på något. Den kan levereras med eller utan glasruta.

Dörren är konstruerad för att tåla tuffa tag varje dag. Det är dock viktigt med regelbunden smörjning av gångjärnen för maximal hållbarhet.

För mer information om våra dörrar, tips och idéer på utförande titta gärna in på vår hemsida www.gebo.se.



Basutförande

DÖRRTYP: Enkeldörr

DÖRRBLAD: Ram i fingerskarvad furu, gerade hörn för bättre hållbarhet. Isolering av 30 mm svensk freonfri cellplast. Tjocklek dörrblad: 44 mm.

BASUTFÖRANDE: 7 mm furuplywood av utomhuskvalitet, slät utvändigt och invändigt. Avsedd att laseras. Utan glasurtag.
Tillval: Björkplywood för täckmålning/täcklasyr. Glas, enkelt 4 mm klarglas.

KARM: Tillverkad i Norrlandsfur, dimension på gångjärnsidan 56x118 mm, övriga sidor 45x118 mm.

TRÖSKEL: Utan tröskel.

Tillval: Släplist.
Se www.gebo.se/fakta-om-gebodorren/trosklar/

BESLAG: Utan lås. Dubbelverkande fjädergångjärn, 280 Z-150 mm.
Tillval: Tryckplåt.

BEHANDLING: Obehandlad.
Tillval: Grundbehandling alt. grund- och toppbehandling.

KLASSNINGAR: Oklassad

GÅNGJÄRN

280 Z-150 mm
Förzinkat stål.
Dubbelverkande, fjädrande och bärande.
Ställbar fjäderkraft, oberoende av höger eller vänster.
Justering av stängningskraft.



Instruktion pendelgångjärn 280, uppspanning

Spänn ett gångjärn i taget, börja uppifrån och gå neråt.
Använd bara medföljande pinnar för att spänna gångjärnen!


- Ta bort spännstiftet helt.
- Spänn upp till första spännbara läget på båda sidor.
- Spänn ytterligare ett läge på båda sidor.
- Dra dörren framåt. Går dörren tillbaka lätt så är det bra uppspänt, om dörren stannar (hänger) kvar ute så spänn ett läge till.

Om dörren inte stannar i läge med karmen så måste balans uppnås genom att man släpper (ev. spänner) på bara en sida. Prova att spänna lite så ser man åt vilket håll dörren strävar.

- Om det börjar knaka och "läcka" olja ur gångjärnen efter en längre tid så är det ett tydligt tecken på att de är för hårt spända.

Smörjning

Om gångjärnen behövs smörjas så använd helst ett teflonbaserat smörjmedel med mycket god vidhäftning.
Använd ej lättflyktiga oljor som symaskinsolja eller låsolja.
Smörjes i genomgående hål enligt "K", se skiss.

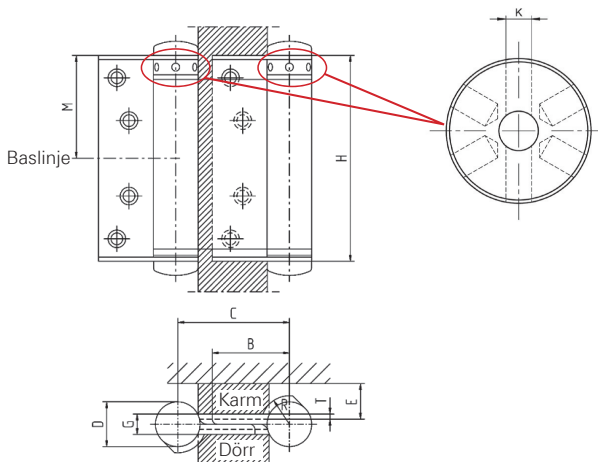

OBS! Vid inbyggnad se till att hattarna har fri gång från karm och dörr, enligt skiss ovan.